

常问问题 • 1 月/2007 年


怎样激活 Si nami cs 系列 变频器的控制器 CU320 自由功能块

自由功能块，CU320


最低版本要求： STARTER 版本 4.0
CU320 版本2.4

激活步骤：


1、确认Starter 版本为V4.0 或更高

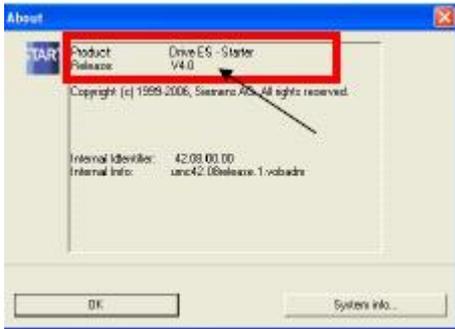


2、确认CU320 版本为2.4 或更高

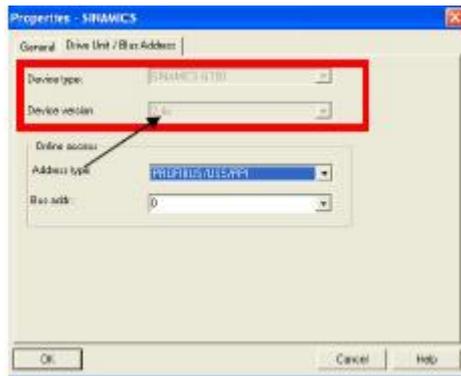

3、选中Control Unit， 点击鼠标右键选择Properties.

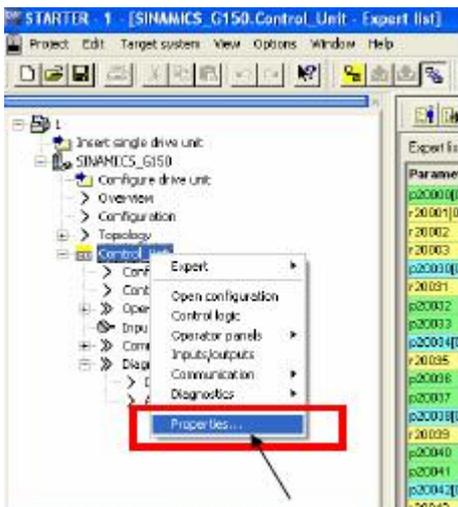

4、选中Free Function Blocks

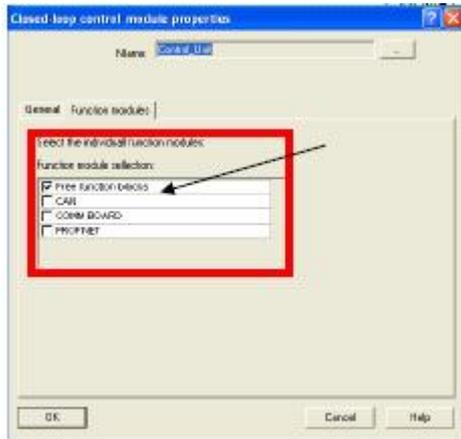

5、展开Control Unit的Expert List修改自由功能块参数

p20000[0]	+	Run-time group property, Run-time group	C
r20001[0]	+	Run-time group sampling time, Run-time g	C
r20002		Basic sampling time, hardware	C
r20003		Basic sampling time, software	C
p20030[0]	+	AND 0 inputs, input ID	C
r20031		AND 0 output Q	C
p20032		AND 0 RTG	C
p20033		AND 0 run sequence	C
p20034[0]	+	AND 1 inputs, input ID	C
r20035		AND 1 output Q	C
p20036		AND 1 RTG	C
p20037		AND 1 run sequence	C
p20038[0]	+	AND 2 inputs, input ID	C
r20039		AND 2 run sequence	C
p20040		AND 2 RTG	C
p20041		AND 2 run sequence	C
p20042[0]	+	AND 3 inputs, input ID	C
r20043		AND 3 output Q	C
p20044		AND 3 RTG	C
p20045		AND 3 run sequence	C
p20046[0]	+	OR 0 inputs, input ID	C
r20047		OR 0 output Q	C
p20048		OR 0 RTG	C
p20049		OR 0 run sequence	C
p20050[0]	+	OR 1 inputs, input ID	C
r20051		OR 1 output Q	C
p20052		OR 1 RTG	C
p20053		OR 1 run sequence	C
r20054[0]	+	OR 2 inputs, input ID	C